



# Kurbelgehäuse & Variomatikdeckel

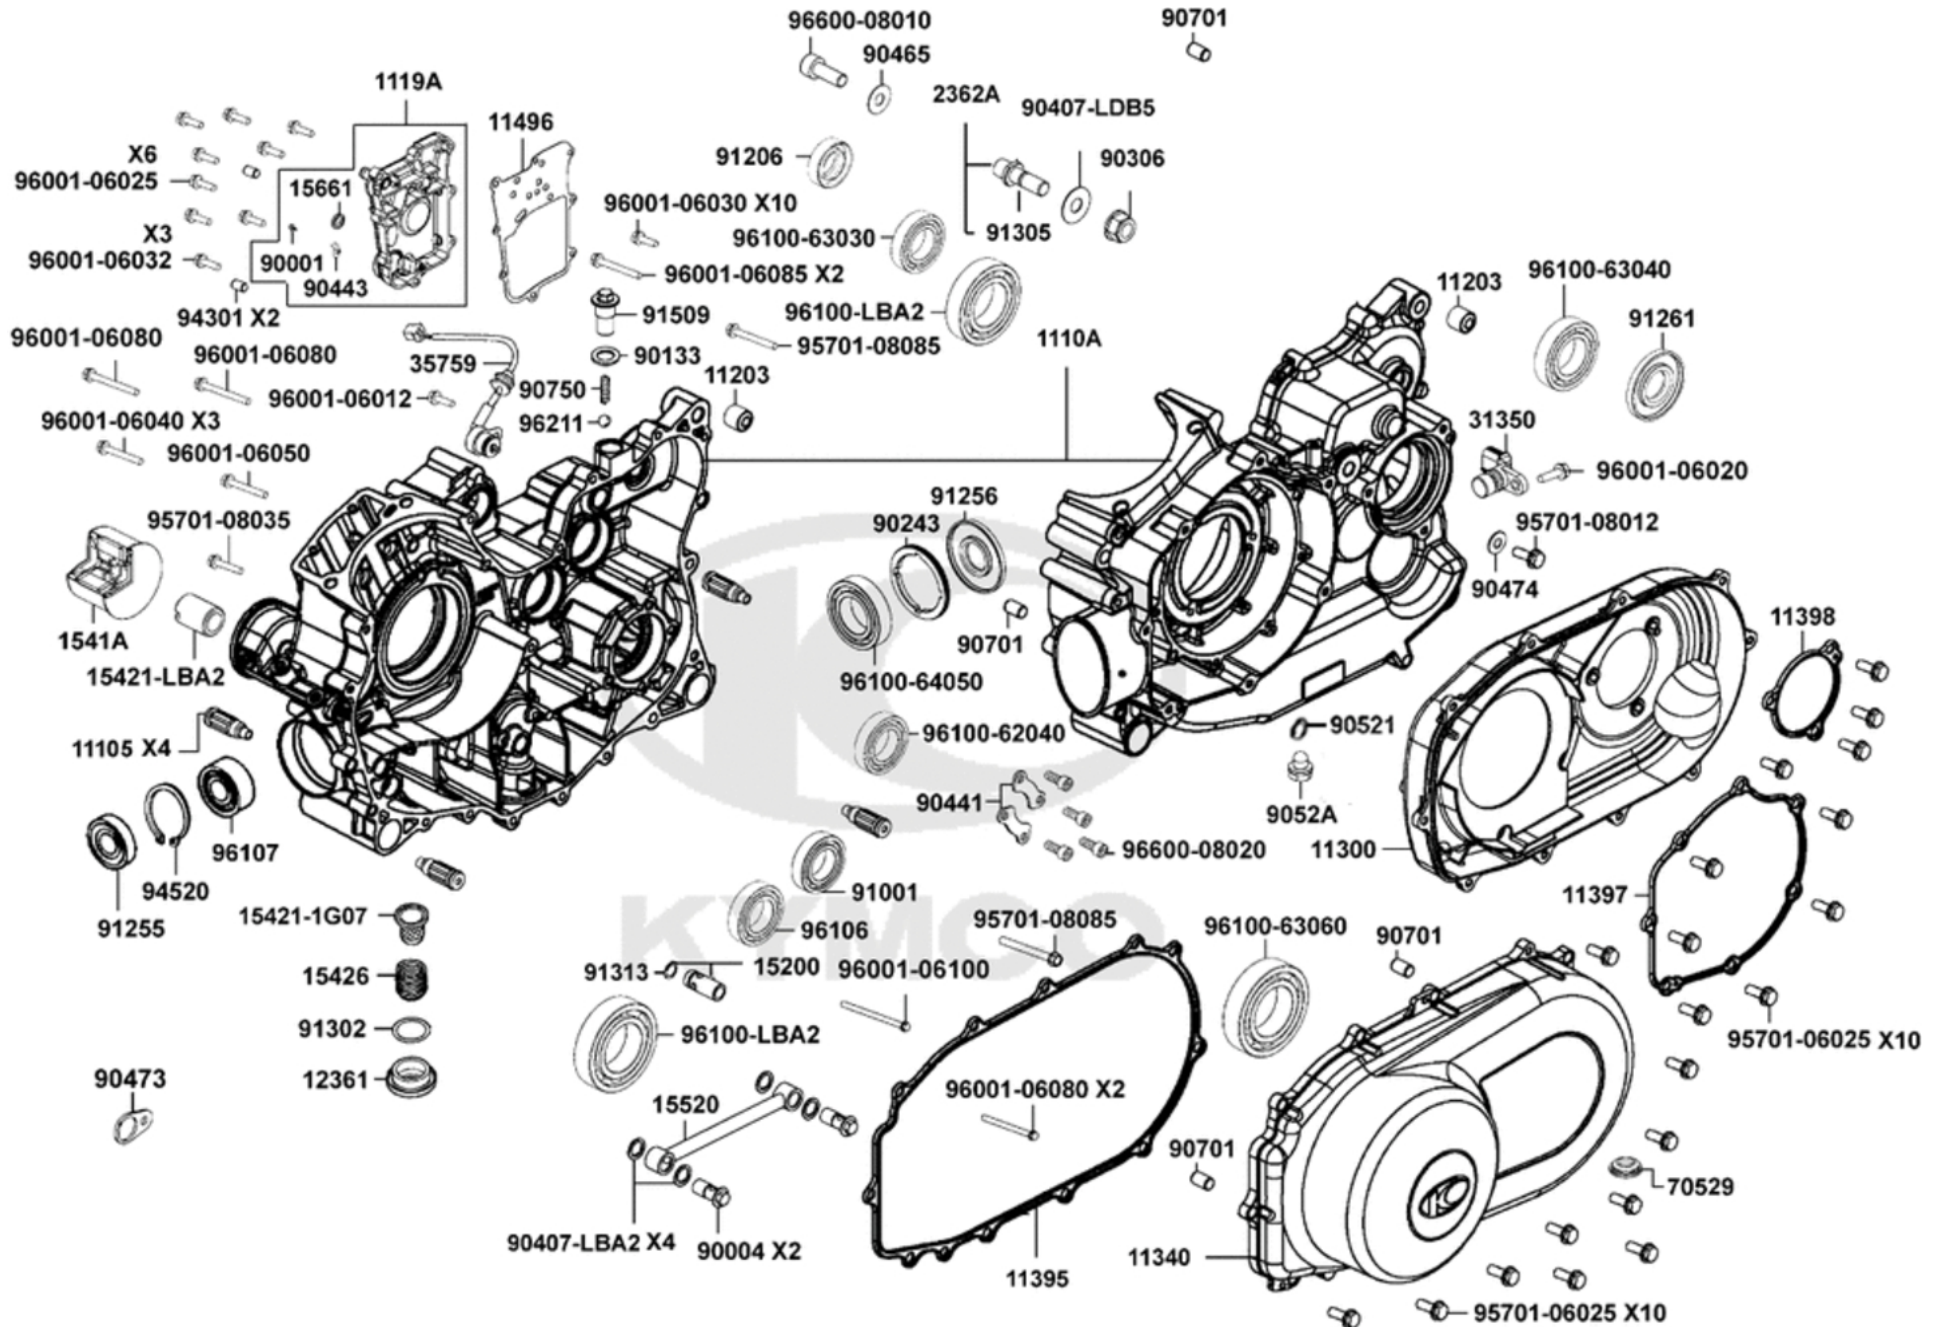

## Kurbelgehäuse & Variomatikdeckel

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
11105-LKM5-E00	MV6600	Gummilager f. Motoraufhängung	11105-LKM5-E00
1110A-LKM5-305	MV6601	Kurbelgehäuse kpl.	1110A-LKM5-305
1119A-LKM5-E00	MV6602	Deckel f.Kurbelgehäuse	1119A-LKM5-E00
11203-LKM5-E00	MV6587	Gummilager	11203-LKM5-E00
11300-LKM5-E00	MV6604	Variomatikgehäuse	11300-LKM5-E00
11340-LKM5-E00	MV6606	Variomatikdeckel	11340-LKM5-E00
11395-LKM5-E00	MV6611	Dichtung f.Variomatikdeckel	11395-LKM5-E00
11397-LKM5-E00	MV6612	Dichtung Variomatikgehäuse vorne	11397-LKM5-E00
11398-LKM5-E00	MV6613	Dichtung Variomatikgehäuse hinten	11398-LKM5-E00
11496-LKM5-E00	MV6616	Dichtung Gehäuseabdeckung re.	11496-LKM5-E00
12361-GFY6-901	MS9382	Verschlussschr. ohne O-Ring GEW.30mm SW.17mm	12361-GFY6-901
15200-KED9-900	MV3524	Öldruck-Ventil	15200-KED9-900
1541A-LBA2-E00	MA3050	Ölfilter	1541A-LBA2-E00
15421-1G07-001	MA7017	Ölsieb	15421-1G07-W10
15421-LBA2-E00	MA7017	Ölsieb	15421-1G07-W10
15426-GAE1-921	MS6115	Feder f. Ölsieb	15426-GAE1-921
15520-LDB5-E00	MV3525	Ölleitung	15520-LDB5-E00
15661-LBA7-900	MV1021	Schauglas f. Ölstand	15661-LBA7-900
2362A-LDB5-E00	MV4077	Bolzen f. Motorgehäuse	2362A-LDB5-E00
31350-LDB5-E0A	MV3605	Geber f. Tachosignal	31350-LDB5-E0A
35759-LKM5-E00	MV6753	Schalter f. Ganganzeige	35759-LKM5-E00
70529-6G57-671	MS6192	Gummiabdeckung f.Lüftergehäuse	70529-6G57-671
90001-GFY6-901	MS6175	Schraube G06x010 IB05/M	90001-GFY6-901
90004-LBA2-E00	MA3268	Schraube f. Ölleitung	90004-LBA2-E00


# Kurbelgehäuse & Variomatikdeckel

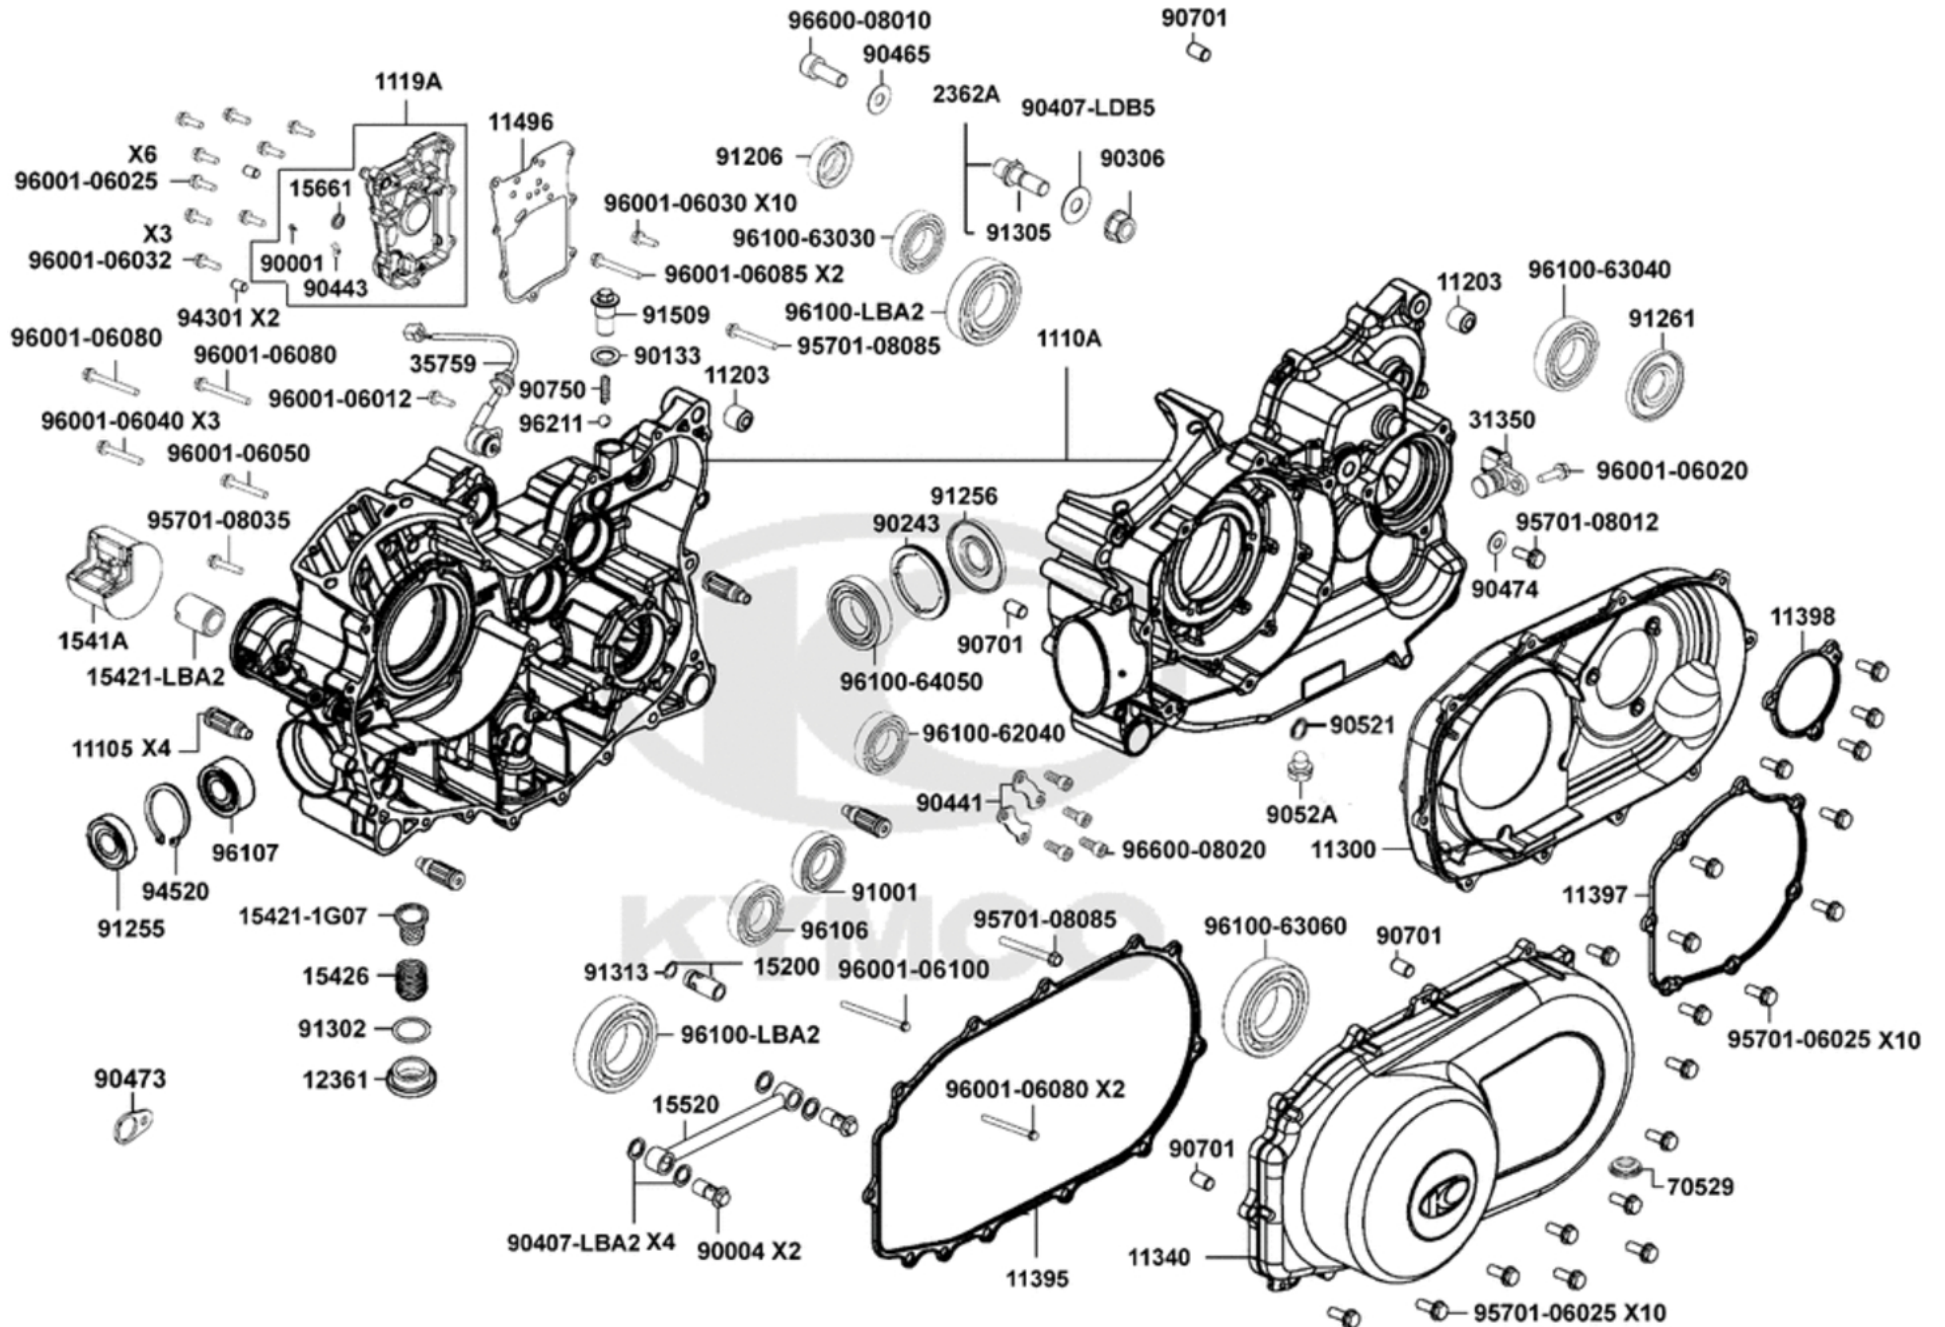

## Kurbelgehäuse & Variomatikdeckel

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
90133-LDB5-E00	MV3758	U-Scheibe	90133-LDB5-E00
90243-LDB5-E00	MV3762	Sicherungsmutter 85mm	90243-LDB5-E00
90306-KLF0-004-SY	MS5272	Mutter G12 SK19/B24/S/Selbsts.	90306-KLF0-004
90407-LBA2-E00	MA3278	Dichtungsring	90407-LBA2-E00
90407-LDB5-E00	MV4079	U-Scheibe 12x30x1	90407-LDB5-E00
90441-LDB5-E00	MV3769	Halteplatte f. Lager	90441-LDB5-E00
90443-LDB5-E00	MV4080	Halter f. Deckel am Kurbelgehäuse	90443-LDB5-E00
90465-MDC4-001	MS6071	U-Scheibe 08x19x2,2	90465-MDC4-001
90473-LEE8-E00	MV6222	Unterlegscheibe Tachosignal	90473-LEE8-E00
90474-3C33-001	MV0319	Dichtring 8.5x16x1,6 (Alu)	90474-3C33-001
90521-GFY6-950	MS6046	Dichtring 12,3x20x1,5 (f. Ölablaßschraube)	90521-GFY6-950
9052A-LDB5-E00	MS6031	Ölablassschraube G12x015 SK17/M/D18	9052A-GFY6-C00
90701-9E65-001	MA3304	Passhülse 10x16	90701-9E65-001
90750-LDB5-E00	MV3780	Feder	90750-LDB5-E00
91001-KFBF-90A	MV1298	Kugellager 25x62x17 6305	91001-KHV8-004
91206-LDB5-E00	MV3787	Wellendichtring 14x24x07	91206-LDB5-E00
91255-LDB5-E00	MV3788	Wellendichtring 35x67x07	91255-LDB5-E00
91256-LDB5-E00	MV3789	Wellendichtring 35x90x07	91256-LDB5-E00
91261-LDB5-E00	MV3791	Wellendichtring 30x72x07	91261-LDB5-E00
91302-0A01-021	MS6116	O-Ring 30,8x3,1	91302-0A01-021
91305-GLE0-001	MV4081	O-Ring 9x1.7	91305-GLE0-001
91313-KED9-900	MA3306	O-Ring 15,5x1,5	91313-KED9-900
91509-LDB5-E00	MV3796	Schraube Schaltwellenarretierung	91509-LDB5-E00
94301-08140	MS9389	Passhülse 8x14mm (mit Anfasung)	94301-08140
94520-65000	MV3805	Seegerring 65mm innen	94520-65000

# Kurbelgehäuse & Variomatikdeckel

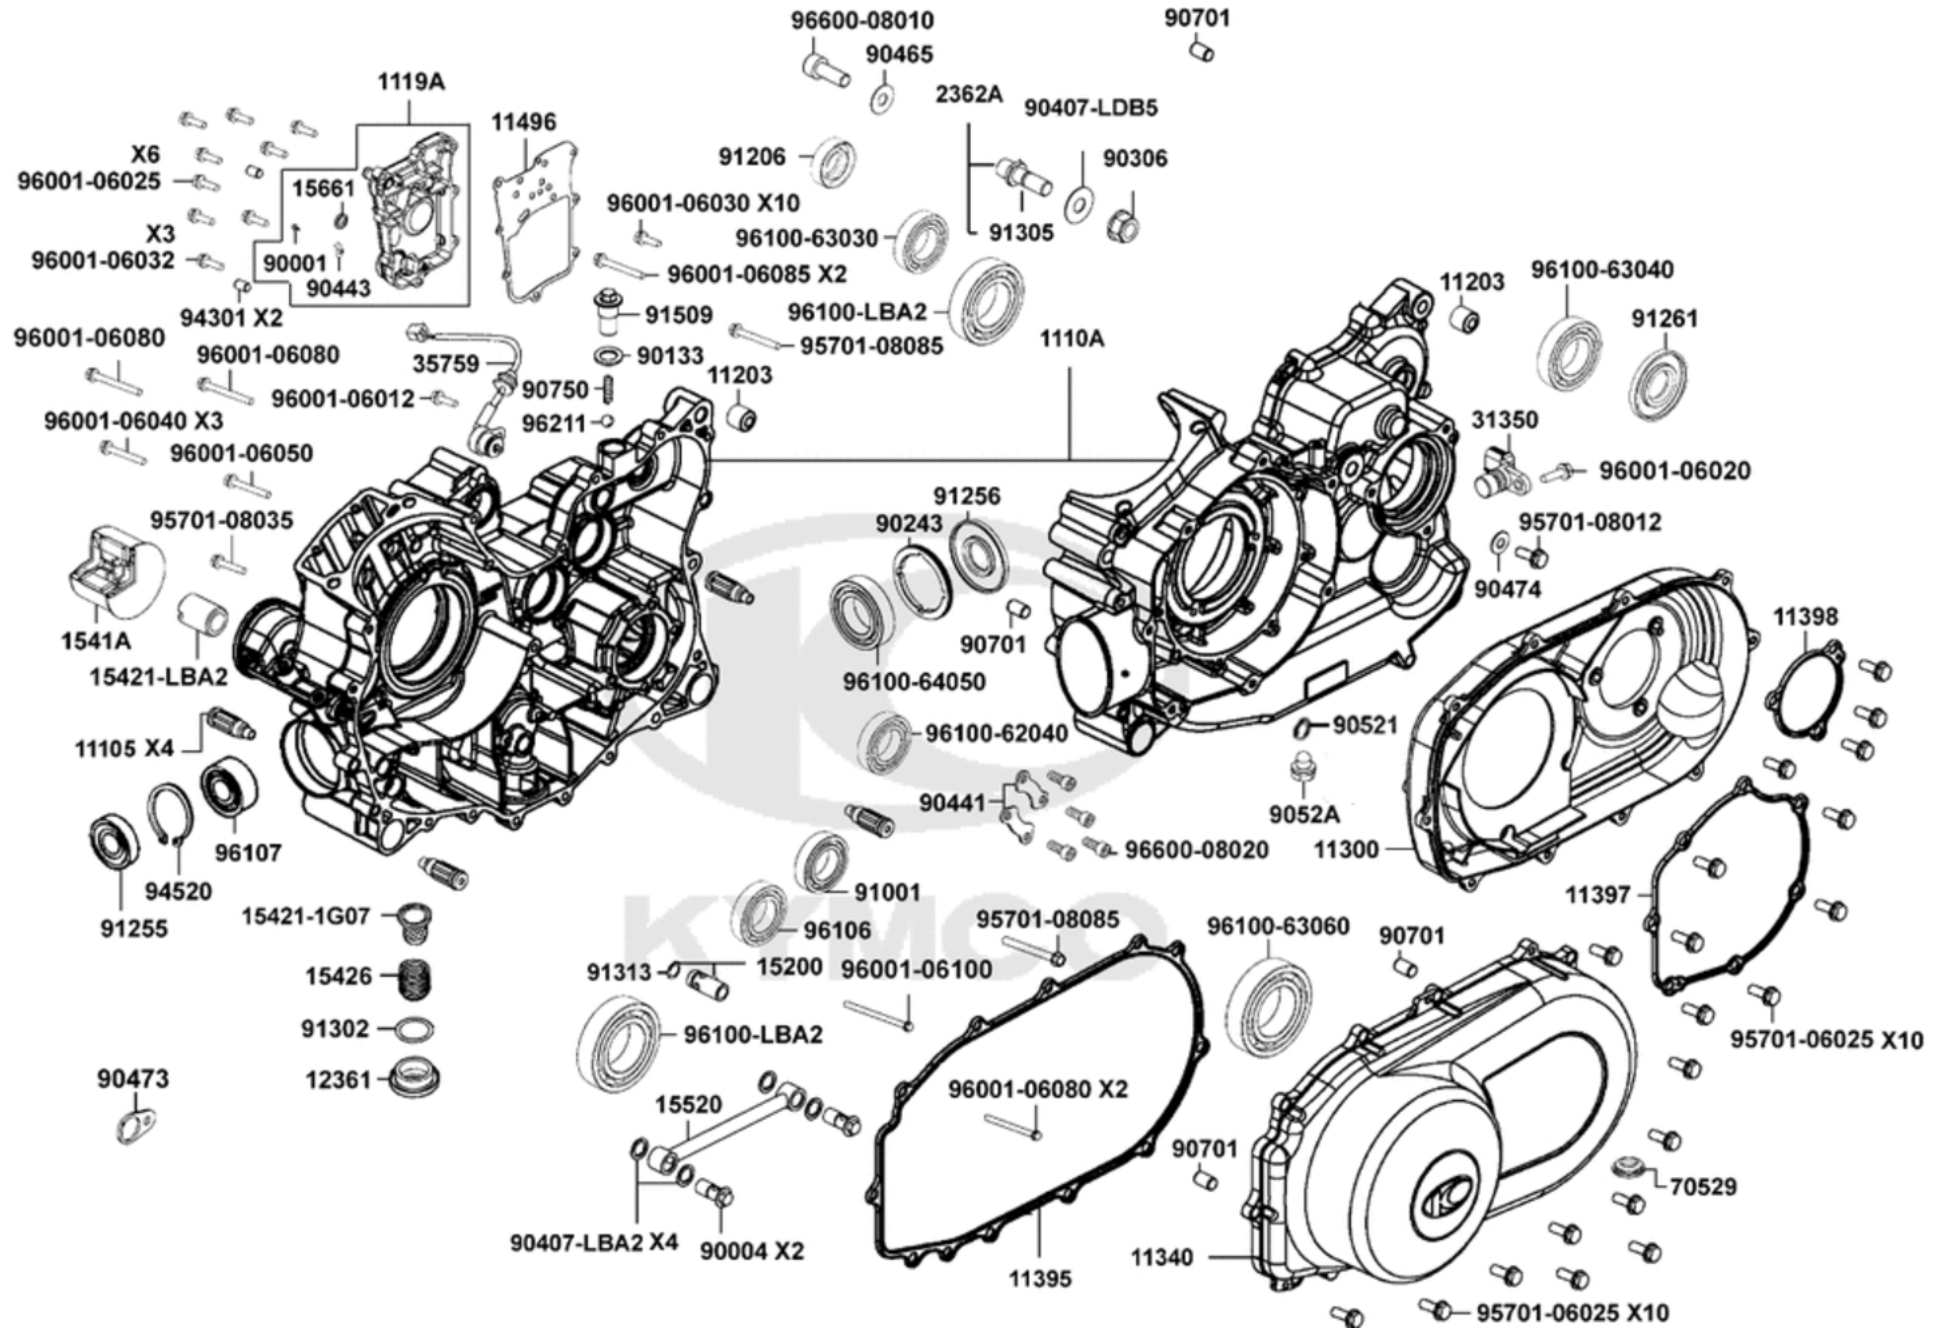

## Kurbelgehäuse & Variomatikdeckel

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
95701-06025-08	MS1001	Schraube G06x025 SK10/M	95701-06025-08
95701-08012-08	MS5105	Schraube G08x012 SK12/M/B16	[=MS5105] 95701-08012-06
95701-08035-08	MS1171	Schraube G08x035 SK12/M/B16	95801-08035-08
95701-08085-08	MV8500	Schraube G08x085 SK12/B16/M	95701-08085-08
96001-06012-08	MX2558	Schraube G06x012 SK08/M/B11	96001-06012-08
96001-06020-06	MS4021	Schraube G06x020 SK08/M/B11	96001-06020-06
96001-06025-08	MS1001	Schraube G06x025 SK10/M	95701-06025-08
96001-06030-08	MV3812	Schraube G06x030 SK08/B11/M	96001-06030-08
96001-06032-08	MS4026	Schraube G06x032 SK08/M/B11	96001-06032-08N
96001-06040-08	MS4028	Schraube G06x040 SK08/B11/M	96001-06040-08
96001-06050-08	MS4027	Schraube G06x050 SK08/M/B11	96001-06050-08
96001-06080-08	MV3813	Schraube G06x080 SK08/B11/M	96001-06080-08
96001-06085-08	MX0080	Schraube G06X085 SK08/S/B11	96001-06085-08
96001-06100-06	MV8601	Schraube G06x100 SK08/B11/S	96001-06100-06
96100-62040-00	MS3015	Kugellager 20x47x14 6204	96100-62043-00
96100-63030-00	MX2800	Kugellager 17x47x14 6303	96100-63030-00
96100-63040-00	MX5654	Kugellager 20x52x15 6304	96100-63040-00
96100-63060-00	MV3816	Kugellager 30x72x19 6306	96100-63060-00
96100-64050-00	MV3817	Kugellager 25x80x21 6405	96100-64050-00
96100-LBA2-E00	MX5654	Kugellager 20x52x15 6304	96100-63040-00
96106-LDB5-E00	MX2318	Kugellager 17x47x14 6303LU (einseitig geschl.)	96140-63030-10
96107-LDB5-E00	MV3820	Kugellager 32x65x17 62/63 C3	96107-LDB5-E00
96211-16000	MV3821	Stahlkugel 16mm	96211-16000
96600-08010-10	MS6699	Schraube G08x010 IB05/Z/ mit Sicherung	96600-08010-10
96600-08020-16	MV3822	Schraube G08x020 IB06/Z	96600-LDB5-E00